

**Operation Manual Die Grinder**  
**Betriebssanleitung Einhandstabschleifer**  
**Käyttö - Ja Huolto - Ohje Hiomakone**  
**Manual de Funcionamento Rectificadora de Matrices**  
**Οδηγίες Χρήσεως Λειαντική αερος**  
**Navodilo za Uporabo PALI^ASTI BRUSILNIK**  
**Operatörsinstruktion Finslipmaskin**  
**Istruzioni per l'uso di Smerigliatrici leggere**  
**Mode d'emploi pour Meuleuse à utilisation d'une main**  
**Handleiding Pistol- en Stiftslijpres**  
**Manual de Funcionamento Esmeriladora Pneumático**  
**Инструкция**

**RC7010 / RC7015RE / RC7020 / RC7025RE / RC7026RE / RC7035 / RC7040 / RC7045 / RC7047  
RC7050RE / RC7060RE / RC7065RE / RC7070RE / RC7072RE / RC7075RE / RC7077RE / RC7078RE /  
RC7080 / RC7100RE / RC7104**










- US** **Dear Customer !** Before using this machine it is necessary to study the operation manual carefully.  
**GB** Thank you.
- DE** **Sehr geehrter Kunde!** Vor Inbetriebnahme ist es **wichtig**, die Betriebsanleitung sorgfältig durchzulesen. Danke!
- FI** Lue ohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa !
- ES** Estimado Cliente: Antes de usar esta máquina es necesario que estudie detenidamente el manual de funcionamiento. Gracias.
- GR** **Αγαπητε πελατη!** Πριν θεσετε σε λειτουργια το εργαλειο, διαβαστε επιμελως τις οδηγιες χρησης. Ευχαριστω!
- SI** Spoštovani kupec! Pomembno je, da pred začetkom obratovanja skrbno preberete navodila za uporabo. Hvala!
- SE** **Bäste kund!** Före maskinen tages i bruk, vänligen läs instruktioner och anvisningar noggrant.
- IT** Gentile cliente, ringraziandola per aver scelto i nostri prodotti, la preghiamo, **prima di utilizzare l'utensile**, di leggere **attentamente** le presenti istruzioni per l'uso
- FR** Cher client : Avant toute utilisation, il est très important de lire soigneusement la notice d'emploi. Merci !
- NL** Geachte klant, het is belangrijk de handleiding zorgvuldig te lezen, voor u het gereedschap gaat gebruiken
- PT** Estimado Cliente: Antes de usar esta máquina é necessário que estude atentamente o Manual de Funcionamento. Obrigado.
- RU** **Уважаемый клиент!** Убедительная просьба **обязательно** прочитать инструкцию по эксплуатации. Спасибо!



**RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS GMBH & CO. KG**  
**Xantener Straße 14-16 - D-45479 Mülheim/Ruhr - Germany - Tel. (0208) 99736-0 - Telefax (0208) 99736-39**

© RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS GMBH & CO. KG - Jede Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS GMBH & CO. KG. gestattet

**1.**  
**Technical Specifications / Technische Daten / Tekniset tiedot / Especificaciones Técnicas /**  
**Τεχνικά χαρακτηριστικά / Tehnični podatki / Tekniska Specifikationer / Dati tecnici / Spécificatons**  
**techniques / Technische gegevens / Especificações Técnicas / Технические характеристики**

Values	Air inlet	Collet		Power	RPM	Weight	Inner-Hose-Ø	Max. Air pressure	Air consumption			LwA	LpA	Vibrations
														
	[inch]	[mm]		[Watt]	[min <sup>-1</sup> ]	[kg]	[mm]	[bar]	[l/min]			[dB (A)]	[dB (A)]	[m/s <sup>2</sup> ]
Models									min	Ø	max			
7010	1/4" IG		6*	280	25000	0.4	8	6.3	390	320	460	107	94	<2.5
7011	1/4" IG		6*	300	26000	0.4	8	6.3	415	340	490	95.1	82.1	<2.5
7015RE	1/4" IG		6*	300	17000	0.4	8	6.3	420	385	550	94	80	<2.5
7020	1/4" IG		6*	400	20000	0.7	8	6.3	520	410	590	105	92	<2.5
7025RE	1/4" IG		6*	700	22000	1.0	8	6.3	600	490	700	87	74	<2.5
7026RE	1/4" IG		8	700	22000	1.0	8	6.3	600	490	700	87	74	<2.5
7035	1/4" IG			400	2600	0.9	8	6.3	500	420	600	95	82	<2.5
7040	1/4" IG		6*	400	3400	0.9	8	6.3	500	410	520	105	92	<2.5
7045	1/4" IG		6*	300	23000	0.55	8	6.3	400	330	480	97	84	<2.5
7047	1/4" IG		6*	400	24000	1.25	8	6.3	380	300	440	103	93	5.4
7050RE	1/4" IG		3	150	54000	0.2	8	6.3	180	140	200	99	86	<2.5
7060RE	1/4" IG		6*	700	18000	1.2	8	6.3	600	490	700	87	74	<2.5
7065RE	1/4" IG		8	700	18000	1.2	8	6.3	600	490	700	87	74	<2.5
7070RE	1/4" IG	11		400	19000	0.65	8	6.3	520	410	590	109	96	<2.5
7072RE	1/4" IG	10		400	19000	0.65	8	6.3	520	410	590	109	96	<2.5
7075RE	1/4" IG	11		400	3400	0.80	8	6.3	520	410	590	109	96	<2.5
7077RE	1/4" IG	10		400	3400	0.80	8	6.3	520	410	590	109	96	<2.5
7078RE	1/4" IG	11		400	3400	0.90	8	6.3	520	410	590	109	96	<2.5
7080	1/4" IG		6*	700	18000	2	8	6.3	680	510	740	93.3	80	2.8
7100RE	1/4" IG		6*	280	18000	0.4	8	6.3	390	300	440	94.31	81.3	<2.5
7104	1/4" IG		6*	280	22000	0.44	8	6.3	320	280	400	107	95	3.0
7107	1/4" IG		6*	300	15000	0.55	8	6.3	390	320	460	98.1	85.1	<2.5

\* All 6 mm Collets are 1/4" for the USA Market.

IG = Innengewinde / female thread

AG = Außengewinde / male thread

RE: delivery includes exhaust hose system, adding 0.2 kg (0.1 kg for 7050) to the weight

(US)

Sound level according to DIN 45635-20. Vibrations according to ISO 8662.

(GB)

(DE)

Geräuschmessung nach DIN 45635-20 und Vibrationsmessung nach ISO 8662

(FI)

Melutaso DIN 45635-20 mukaan. Tärinätaiso ISO 8662 mukaan.

(ES)

Nivel sonoro según DIN 45635-20. Vibraciones según ISO 8662.

(GR)

Εφαρμογή standard ελληνικών DIN 45635-20 για μετρηση θορυβου και ISO 8662 για μετρηση κραδασμων

(SI)

Merjenje zvoka je v skladu z DIN 45635-20, merjenje vibracij pa v skladu z ISO 8662.

(SE)

Ljudnivå enligt DIN 45635-20. Vibrationer enligt ISO 8662.

(IT)

Misurazione livello sonoro secondo DIN 45635-20 e vibrazioni secondo ISO 8662

(FR)

Mesures du niveau sonore d'après DIN 45635-20 et mesures des vibrations d'après ISO 8662

(NL)

Geluidsmeting volgens DIN 45635-20 en vibratiemeting volgens ISO 8662.

(PT)


Nível sonóro de acordo com a norma DIN 45635-20 e vibrações de acordo com a norma ISO 8662.

(RU)

Измерение шума по стандарту DIN 45635-20, измерение вибрации по стандарту ISO 8662

2.

**Application-Function-Maintenance / Anwendung-Funktion-Wartung / Käyttö-toiminta-huolto / Uso /  
Εφαρμογή-Λειτουργία-Συντήρηση / Упорaba – Funkcija - Vzdrževanje / Användning-Funktion-  
Underhåll / Applicazioni – Funzionamento - Manutenzione / Utilisation-Fonction-Maintenance /  
Handleiding-Functie-Gebruik / Aplicação – Funcionamento - Manutenção / Применение-  
функционалирование-Регулировка количества оборотов**

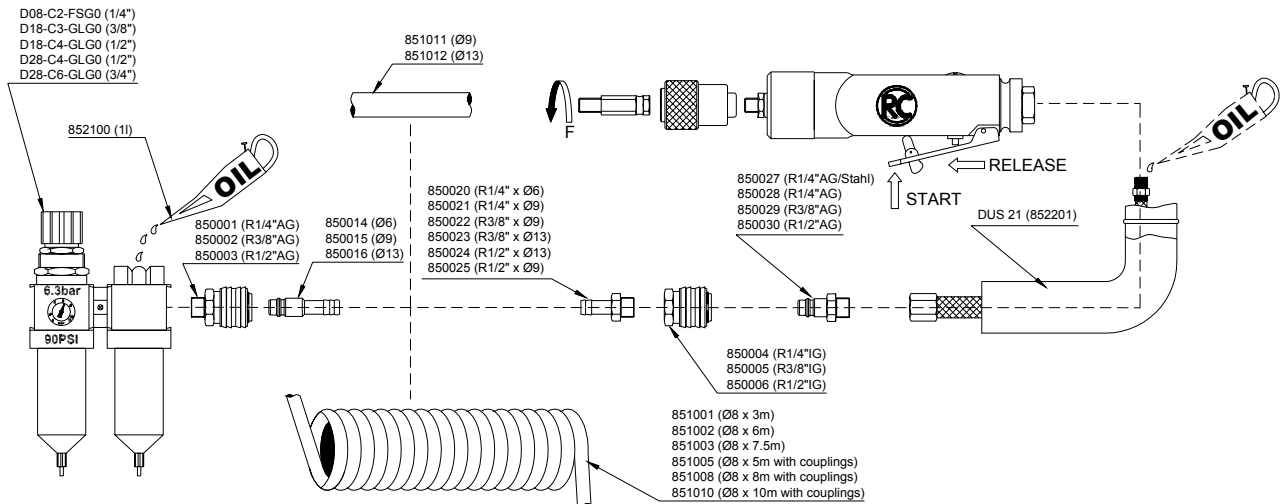

**Die Grinder - Rodcraft 7070 / 7072 / 7075 / 7077 / 7078**

\* protective-couplings upon request / Sicherheits-Kupplungen auf Anfrage erhältlich / Suojaliittimet pyynnöstä / Acoplamiento de Seguridad a petición / Προστατευτικά-Ταχυσυνδεσμοί προστασίας κατοπιν ζήτησεως / zaščitne spojke po posebnem naročilu / säkerhetskoppling erhålls vid begäran / raccordi di sicurezza a richiesta / Raccords de sécurité disponibles sur demande / Veiligheidskoppelingen op aanvraag / Copo de protecção por pedido / Безопасные разъемы поставляются по запросу

## 3.

**Safety rules / Sicherheitshinweise / Turvallisuusmääräyksiä / Normas de seguridad. /  
Οδηγίες ασφαλείας / Navodila za varnost / Säkerhetsföreskrifter / Informazioni per la sicurezza /  
Conseils de sécurité / Veiligheidsvoorschriften / Normas de Segurança / Меры  
предосторожности**

- Always wear eye protection and protective clothing / equipment to avoid injuries
- Pay attention, that the operation pressure never exceeds over 6,3 bar
- Do not use pneumatic tools in explosive atmosphere
- For sufficient tool performance make sure that the correct hose - size and fittings are used when connecting the tool
- Disconnect the tool from the air - supply before changing accessories or when not in use
- Never carry the tool by the hose
- Do not touch moving parts
- Keep tool away from your body while working
- Always wear ear – protection
- check air hose connections
- only disconnect the machine without pressure of the air, to avoid infractions by uncontrollable movement of the air hose

US

GB

**Only to use the machine for the described application. Rodcraft debar liability for consequences for alienated applications or contravention against the safety rules.**

- Arbeitshandschuhe und Sicherheitsbrille tragen
- Gehörschutz tragen
- enganliegende Arbeitsschutzkleidung tragen
- Druckluftwerkzeuge gehören nicht in Kinderhände
- Gerät nicht in explosionsgefährdeten Räumen verwenden
- Gerät nicht auf andere Personen richten
- Werkzeugeinsätze nur bei abgekuppeltem Luftschlauch auswechseln
- Druckluftwerkzeuge dürfen nicht in Kontakt mit Stromquellen kommen
- Auf Betriebsdruck achten, max. 6,3 bar
- Schlauchverbindung auf festen Sitz prüfen
- Maschine nur im drucklosen Zustand abklemmen, umherschlagende Druckluftschläuche können schwere Verletzungen zur Folge haben
- Auf Reaktionsmoment nach dem Ingangsetzen achten, in engen Stellen kann dies zur Handverletzungen führen.

DE

**Gerät nur für den beschriebenen Anwendungsfall verwenden, jede andere Verwendung schließen wir ausdrücklich aus !!!**

**Für Verletzungen und Schäden die aus unsachgemäßer und aus zweckentfremdeter Anwendung bzw. aus Zuwiderhandlung gegen die Sicherheitsvorschriften resultieren übernehmen wir keine Haftung oder Gewährleistung.**

- Käytä aina suojalaseja, kuulosuojaimia, suojavaava vaatetusta, jne.
- Pidä huoli ettei käyttöpainetta ylitä arvoa **6,3 bar**.
- Käytä ainoastaan sopivia, hyväkuntoisia, iskunkestäviä avainholkkeja.
- Jotta laitteen teho olisi optimaalinen, varmistaudu että käytät oikeata letkua
- Kytke laite irti paineilmaverkosta aina kun et käytä laitetta, tai vaihdat sen varusteita, tai huollat sitä.
- Kun työskentelet, pidä laite irti kehostasi.
- Älä koskaan riiputa laitetta sen ilmaletkusta.
- Älä käytä paineilmatyökaluja räjähdysalttiissa tiloissa.
- Älä koskettele laitteen pyöriäviä osia.
- ja liitinkokoa laitteen paineilmaliihtäntään.
- Tarkista letkuliitännät
- Irrota kone vain paineettomassa tilassa. Ympäri sinkoilevat paineilmaletkut voivat aiheuttaa vakavia loukkaantumisia.
- Käytä suojavaatetusta

FI

**Käytä laitetta vain kuvattuun tarkoitukseen. Muusta käytöstä emme vastaa!!!**

**Takuu ei korvaa loukkaantumisia ja vahinkoja, jotka aiheutuvat epäasiallisesta ja väärästä käytöstä tai turvallisuusmääräysten laiminlyömisestä.**

- Con el objeto de evitar daños, llevar siempre protección en los ojos y un equipo/ropa protector/a.
- Prestar atención para que la presión de trabajo nunca exceda de 6,3 barías.
- Utilizar solamente tomas de corriente correctas, no gastadas y a prueba de impactos.
- No utilizar herramientas neumáticas en atmósferas explosivas.
- Para un rendimiento correcto de la herramienta asegurarse de que se emplean un tamaño de manguera y unos accesorio adecuados.
- Desconectar la herramienta del suministro de aire antes de cambiar los accesorios o cuando no esté en uso.
- Nunca llevar la herramienta por la manguera.
- No tocar piezas en movimiento.
- Mantener la herramienta lejos de su cuerpo mientras se está trabajando.
- Llevar siempre protección en los oídos.

ES

- Φορείτε γαντία εργασίας και γυαλία προστασίας
- Φορείτε πάντα ωτοασπίδες
- Χρησιμοποιείτε μόνο αψογά κρουστικά ανταλλακτικά
- Μη δουλεύετε το εργαλείο σε χώρους που εκτιθεντε σε κίνδυνο εκρηξεως
- Μη στρεφέτε το εργαλείο σε άλλα άτομα
- Αλλάζετε τα εναλλακτικά εργαλεία με αποσυνδεδεμένο σωλήνα αερος
- Προσοχη στην αποτομη εκκίνηση του εργαλείου, σε στενους χώρους μπορεί να προκαλέσει τραυματισμο στα χερια.
- Μη φερνετε τα κρουστικά εργαλεία σε επαφή με πηγες ρευματος
- Προσεχετε την πιεση αερος, max. 6,3 bar.
- Κρουστικά εργαλεία αερος δεν ανεικουν στα χερια μικρων παιδιων
- Μην αγγιζετε στα περιστρεφομενα εναλλακτικά εργαλεία εν ωρα χρησης.
- Μη δουλεύετε το εργαλείο στα αδεια με προσαρμοζμενο ανταλλακτικό
- Ασφαλιζετε τα εναλλακτικά για να αποφευγετε το χαλαρωμα τους

GR

**Το εργαλείο να χρησιμοποιητε μόνο για τον περιγραφόμενο σκοπο, αποκλειομε καθε άλλο ειδος χρησης.**

**Δεν φερομε ευθυνη για τραυματισμους και ζημιες που προκαλεθηκαν λογο αγνιαις, λανθασμενης χρησης η απο παραβαση των οδηγιων ασφαλειας.**

- Nosite delovne rokavice in varnostna očala.
- Uporabite le brezhibne vložke za vijake, odporne proti udarcem.
- Pnevmatško orodje ne sme priti v stik z viri električnega toka.
- Pnevmatško orodje ni primerno za oroke.
- Upoštevaj maksimalni pritisk 6.6 bara.
- Uporabite zaščito za sluh.
- Orodja ne uporabljajte v prostorih, kjer obstaja nevarnost eksplozije.
- Orodja ne uporabljajte v prostorih, kjer obstaja nevarnost eksplozije.
- Če je orodje v obratovanju, se ne dotikajte vložkov za vijake.

- Preizkustiti tesnost na cevni povezavi.

SI

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Använd alltid skyddsglasögon samt skyddskläder / utrustning för att undvika skador</li> <li>- Tillse att lufttrycket ej överstiger 6,3 bar</li> <li>- Vidrör ej slående verktyg med fingrar eller annan kroppsdel.</li> <li>- Använd endast slagtestade hylsor i gott skick</li> <li>- Använd ej tryckluftsverktyg i explosiv miljö.</li> <li>- För att erhålla maximal prestanda kontrollera att verktyget är riktigt installerat (rätt niplar, slangdimension etc.)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verktuget skall kopplas bort från tryckluftsnätet vid byte av tillbehör samt när det ej används.</li> <li>- Bär aldrig verktyget i slangen</li> <li>- Vidrör aldrig rörliga delar</li> <li>- Bär alltid hörselskydd</li> </ul> |
|---|---|

SE

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indossare guanti da lavoro e occhiali di protezione</li> <li>- Indossare auricolari di protezione</li> <li>- Utilizzare solo accessori adatti alla velocità della macchina</li> <li>- Non impiegare gli utensili in ambienti con atmosfera esplosiva</li> <li>- Per le migliori prestazioni dell'utensile accertarsi di utilizzare tubo e raccordi delle dimensioni richieste</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Non trasportare mai l'utensile tenendolo per il tubo</li> <li>- Fare attenzione alla pressione dell'aria, max 6,3 bar</li> <li>- Non toccare parti in movimento</li> <li>- Controllare i collegamenti del tubo</li> <li>- Prima di sostituire gli accessori, scollegare l'aria.</li> <li>- Staccare l'utensile solo con il tubo non in pressione, per evitare movimenti incontrollati dello stesso</li> </ul> |
|---|--|

IT

**Utilizzare l'utensile solo per la sua applicazione originale. La Rodcraft declina ogni responsabilità, per danni causati da mancato rispetto delle norme di sicurezza o per errato uso degli utensili**

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Porter des gants et des lunettes de protection,</li> <li>- Porter un casque anti-bruit,</li> <li>- Ne dirigez pas l'outil vers d'autres personnes,</li> <li>- La pression de service conseillée est de 6,3 bar max</li> <li>- Débrancher l'appareil avant de changer d'accessoires ou lorsqu'il ne sert pas,</li> <li>- L'outil pneumatique ne doit pas être en contact avec une source électrique,</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ne pas utiliser l'outil dans un lieu où il y a risque d'explosion,</li> <li>- Ne pas toucher les parties en mouvement lorsque l'outil fonctionne,</li> <li>- Ne pas laisser entre les mains d'un enfant,</li> <li>- Ne pas laisser tourner à vide avec un accessoire,</li> <li>- Prenez garde au mouvement de l'outil après le démarrage pour ne pas vous blesser aux mains,</li> <li>- Vérifiez le branchement du flexible,</li> <li>- Arrêtez toujours l'alimentation en air avant de débrancher l'outil afin d'éviter tout mouvement incontrôlé du flexible.</li> </ul> |
|---|---|

FR

**Utiliser l'outil seulement pour sa fonction d'origine. Toute autre utilisation est fortement déconseillée. Pour les blessures ou les dommages dus à une mauvaise utilisation, ou en cas de non respect des consignes de sécurité, nous nous dégageons de toute responsabilité.**

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Werkhandschoenen en veiligheidsbril dragen.</li> <li>- Oorbeschermers dragen.</li> <li>- Gebruik het gereedschap niet in ruimten waar kans is op ontploffingsgevaar.</li> <li>- Machine niet op andere personen richten</li> <li>- Defect of beschadigde slangen direct vervangen</li> <li>- Draag de juiste werkkleding voor deze werkzaamheden</li> <li>- Persluchtwerktuig mag niet in aanraking komen met stroombronnen.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Op de druk letten, max. 6.3 bar.</li> <li>- Persluchtwerktuig behoort niet in kinderhanden.</li> <li>- Bewegende delen niet aanraken.</li> <li>- Op reactie letten bij het werking stellen van het toestel, omdat dit tot verwondingen kan leiden bij gebruik in nauwe ruimten.</li> <li>- Controleer de luchtslang verbindingen.</li> <li>- Koppel de machine uitsluitend los wanneer de druk ervan af is, om ongelukken te voorkomen bij oncontroleerbare bewegingen van de luchtslang.</li> </ul> |
|--|---|

NL

**Machine uitsluitend voor de genoemde doeleinden gebruiken, andere toepassingen raden wij u uitdrukkelijk af. Voor verwondingen en/of schade toegebracht door het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften, wordt iedere aansprakelijkheid of waarborg afgewezen.**

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Com o objetivo de evitar danos, usar sempre protecção para os olhos e equipamento / roupa protectora.</li> <li>- Prestar atenção para que a pressão de trabalho não exceda os 6,3 bar.</li> <li>- Utilizar somente adaptadores de ar correctos, não desgastados e a prova de impacto.</li> <li>- Não utilizar ferramentas pneumáticas em ambientes explosivos.</li> <li>- Para um rendimento correcto da ferramenta assegure-se de que aplica um tamanho de mangueira e acessórios adequados.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desligar a máquina do ar antes de trocar ferramentas e acessórios.</li> <li>- Nunca transportar a máquina pela mangueira.</li> <li>- Não trocar nas peças em movimento.</li> <li>- Manter a máquina longe do seu corpo quando está a trabalhar.</li> <li>- Usar sempre protecção para os ouvidos.</li> </ul> |
|---|---|

PT

**Somente use a máquina para as aplicações descritas, rodcraft declina as consequências de aplicações que não estejam de acordo com as normas de segurança**

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- необходимо надевать рукавицы и защитные очки</li> <li>- защищаться от шума</li> <li>- не работать инструментом во взрывоопасных помещениях</li> <li>- не направлять инструмент на людей и животных</li> <li>- использовать маркированные ударопрочные наконечники</li> <li>- не допускать контакта пневмоинструмента с источниками электроэнергии</li> <li>- следить за рабочим давлением инструмента (макс. 6,3 бар)</li> <li>- не допускать детей к инструменту</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- при работе с инструментом не трогать вращающиеся детали</li> <li>- плотно насаживать насадки и головки и следить за ними</li> <li>- не пускать инструмент на холостом ходу с насаженной головкой. При включении учитывать возможную реакцию отдачи</li> <li>- производить смену насадок и головок только при отсоединенном воздушном шланге. В противном случае это может привести к травмам рук.</li> <li>- не допускать холостого хода работы при надетой звездочке</li> </ul> |
|---|---|

RU

**Использовать инструмент только по назначению, любое иное применение инструмента исключено !!! При повреждениях и неисправностях инструмента возникших в результате неправильного и не целевого использования, а также в результате нарушения мер предосторожности мы не несем ответственности за последствия и не даем гарантийного обслуживания на инструмент.**

## 4.

**Trouble shooting / Störungen / Vianetsintä / Localización y reparación de averías. / Εν βλάβη / Motnje / Felsökning / Ricerca guasti / Problèmes de fonctionnement / Storingen / Localização e Reparação de Avarias / Неисправности**

You can minimise tool „ down time „ by trying your own trouble shooting before sending a not full functioning tool to our Customer Service Headquarters or a distributor for expert attention.

- (US)
- Check all compressor components and air delivery lines for leaks.
- (GB)
- Check airline whether there is dirt, water or rust in the lines
  - Check whether the impact mechanism or the air motor is overoiled
  - Check whether the compressor and the pressure is as required by the tool.

Bevor Sie beim RODCRAFT-Kundendienst nachfragen, sollten Sie bei Störungen folgende Punkte beachten:

- (DE)
- Überprüfung der Kompressoranlage und der Luftzuleitung (Luftverbrauch l/min. und Schlauchquerschnitt entsprechend den technischen Daten des Gerätes)
  - Betriebsluft auf Staub und Rostanteile sowie Kondensat überprüfen.
  - Überölung des Schlagwerkes / Luftmotor

Paneutumalla omatoimiseen vianetsintään voit minimoida laitteesi seisokin -- mikä aiheutuu, jos laite toimitetaan valtuutettuun huoltoon sen vajaatoimisuuden vuoksi. Tarkasta mm. ettei:

- (FI)
- kompressorin ja/tai paineilma-putken missään osissa ole vuotoja,
  - laite ole liian suuri kompressorin tuottoon ja paineeseen nähden.
  - laitteen iskumekanismissa ja /tai ilmamoottorissa ole liikaa öljyä,
  - paineilma-putkissa ja -letkuissa ole likaa, vettä, ruostetta, jne.

Podrá reducir al mínimo el tiempo de inactividad de las herramientas mediante la localización y reparación de las averías Ud. mismo, antes de enviar una herramienta que no funcione correctamente a nuestro Centro de Servicio al Cliente o a un distribuidor para una atención experta.

- (ES)
- Comprobar que todos los componentes del compresor y las líneas de suministro de aire no presentan fugas.
  - Comprobar que la línea de suministro de aire no presenta suciedad, agua o herrumbre.
  - Comprobar que el mecanismo de impacto o el motor de aire comprimido no estén sobreengrasados.
  - Comprobar el compresor y la presión tal y como se requiera por la herramienta.

Προσεξτε τα ακόλουθα σημεία σε περίπτωση βλάβης, πριν να ρωτήσετε την εξυπηρέτηση κοινού της εταιρίας RODCRAFT:

- (GR)
- Εξετάστε τον συμπιεστή και τον αγωγό αερός (καταναλώση αερός l/min και την διαμετρο του σωληνα όπως στα τεχνικα χαρακτηριστικα)
  - Εξετάστε εαν ο αερας περιχει σκονες η σκουριες
  - Λαδιαστε τον κινητηρα αερος και την κρουστικη εγκατασταση

Pređen kontaktirate RODCRAFT servis, v primeru motenj upoštevajte naslednje:

- (SI)
- Preverite kompresorsko napravo in dovod zraka (poraba zraka l/min. in premer cevi morata ustrezati tehničnim podatkom naprave)
  - Obr. zrak je potrebno testirati na prah, zarjavele dele kot tudi na vlago.
  - prekomerno oljenje udarnega mehanizma

Minimera verktygets driftstopstider genom att utföra en egen felsökning innan verktyget skickas till vår Kundservice eller annan serviceverkstad.

- (SE)
- Kontrollera att kompressor och luftförsörjningslänkar inte läcker.
  - Kontrollera att smuts och fukt ej finns i luftledningarna.
  - Kontrollera att motorn ej är översmord.
  - Kontrollera att kompressor och lufttryck passar för verktyget.

In caso di cattivo funzionamento effettuare i seguenti controlli prima di rivolgersi alla rete di assistenza RODCRAFT:

- (IT)
- controllare il compressore e la tubazione di alimentazione (il consumo di aria in l/min. e il Ø del tubo di alimentazione devono corrispondere a quanto indicato nei dati tecnici della macchina) per eventuali perdite.
  - controllare che nell'aria compressa non siano contenuti polvere, ruggine e condensa.
  - controllare che non ci sia eccessiva lubrificazione del dispositivo battente.

Avant de faire appel au SAV RODCRAFT, observez les indications suivantes :

- (FR)
- Examinez l'installation du compresseur d'air et les tuyaux (la consommation en l/mn et la conformité des tuyaux qui ont été conseillés pour l'outil).
  - Vérifiez qu'il n'y ait pas de poussières, de morceaux de rouille ou de condensation dans le circuit d'air.
  - Huilez le mécanisme et le moteur à air.

- Voordat u een Rodcraft klantenservice gaat raadplegen, dient u bij storingen op de volgende punten te letten;

- (NL)
- controle van de compressor-prestaties en de luchtdoorvoer (luchtgebruik l/min. en slangdoorsnede moeten voldoen aan de technische gegevens van het apparaat).
  - perslucht controleren op stof, vuil- en roestdelen en condens.
  - te veel gesmeerde machine

Poderá reduzir o tempo de inatividade da sua máquina se localizar e reparar a avaria por si mesmo, antes de a enviar ao nosso centro de serviços a cliente ou ao distribuidor:

- (PT)
- Comprovar que todos os componentes do compressor e as linhas de abastecimento de ar não apresentam fugas.
  - Comprovar que a linha de abastecimento de ar não apresenta sujidade, água ou humidade.
  - Comprovar que o mecanismo de impacto e o motor do ar comprimido não estão demasiado oleados.
  - Comprovar que o compressor e a pressão estão como é requerido pela ferramenta.

Прежде чем обратиться в сервисную службу RODCRAFT проверьте следующие негативные моменты:

- (RU)
- проверьте работу компрессора и подключение воздуха (расход воздуха л/мин), а также соответствие сечения подводящего шланга техническим характеристикам инструмента
  - наличие в воздухе пыли, ржавчины или конденсата
  - избыток смазки ударного механизма / пневмоторбины

## 5.

**Accessory /Zubehör / Varusteet / Accesorios / Αξεσουαρ / Pribor / Tillbehör / Accessori / Accessoires / Toebehoren / Acessórios / Tillbehör / Accessori / Accessoires / Toebehoren / Аксессуары**

Part Description / Artikelbezeichnung / Description / Περιγραφή / Opis pribora / Artikelnummer / Descrizione del particolare / Description de l'article / onderdeel beschrijving	Order No.: / Bestell-Nr.: / Til.No. / Nº Pedido: / Αριθμος Παραγγελιας / naročníška št. / Best.nr.: / Catalogo: / Référence: / Bestelnummer: / Refª para encomenda / Номер заказа
Air - lubrication – oil / Luftöl / Ilmavoiteluöljy / Aceite de lubricación por aire / λαδι κινητηρα αερος / Zračno olje / Luftsmörjolja / Olio per lubrificazione aria / Huile pour outils pneumatiques / Luchtolie / Oleo de Lubrificação de Ar / Масло для пневмотурбины	852100 (11)
Hose plug / Schlauchtülle / Liitinkara / Conector de manguera / ακροστομιο / Tulka cevi / Slangnippel / Raccordo portagomma / Raccord pour flexible / Slangtule / Tomadas rápidas de mangueira / Наконечник шланга	850021
Plug / Stecknippel / Liitinpistoke / Liitinpistoke / Conector / συνδετηρας / Hitra spojka / Kopplingsnippel / Nipplo / Raccord rapide mâle / Steeknippel / Raccord rápido macho / Штуцер	850028
Air maintenance unit / Wartungseinheit / Ilmanhuolto-yksikkö / Unidad de mantenimiento del aire / μοναδα καθαρσεως αερα / Pripravna grupa / Luftunderhållsenhet / Gruppo trattamento aria / Ensemble d'entretien / Verzorgingsset / Grupo Filtrante / Комплект подготовки воздуха	852030
Oiler / Geräteöler / Öljynnostelija / Engrasador / λαδιερα / Oljnik orodja / Luftsmörjare / Lubrificatore / Huileur / Olienevelaar / Oleo / Специальная масленка	852001 oder / or / tai / ó / η / eller / o / of / или / 852006
Airhose ( spiral hose ) / Spiralschlauch / Spiraaliletku / - Manguera de aire (manguera helicoidal) / σπειροειδες σωληνας αερος / Spiralna cev / Luftslang (spiralslang) / Tubo aria (a spirale) / Flexible spiralé / spiraalslang / Mangueira Espiral / Спиральный шланг	851001 (Ø8 x 3m), 851002 (Ø8 x 6m), 851003 (Ø8 x 7.5m), 851005 (Ø8 x 5m with couplings), 851008 (Ø8 x 8m with couplings), 851010 (Ø8 x 10m with couplings)

**EC Declaration of Conformity - EG - Konformitätserklärung - Déclaration de conformité de la CE  
EG Overeenkomstigheidsverklaring-Dichiarazione di conformità CE- Declaración de EC-Conformidad  
Declaração de Conformidade CE - EG-Deklaration om överensstämmelse -  
Δηλώση συμμορφωσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας - Izjava o EC deklaraciji -CE-merkintä ja  
vaatimustenmukaisuusvakuutus / conformiteitsverklaring CE / Declaração de Conformidade /  
СВИДЕТЕЛЬСТВО О СООТВЕТСТВИИ**

RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS GmbH & Co. KG, Xantener Str. 14-16,  
45479 Mülheim a. d. Ruhr, Germany

(US)	declares under its own responsibility that the following product is in conformity with the requirements of the Council Directive <b>98/37/EEC</b> / June 1998.
(GB)	
(DE)	erklärt alleinverantwortlich daß folgendes Produkt den Anforderungen der Richtlinie des Rates 98/37/EG / Juni 1998 entspricht.
(FI)	vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että seuraavat tuotteet, joihin tämä vakuutus liittyy ovat seuraavien direktiivien vaatimusten mukaisia <b>98/37/EEC</b> heinäkuulta 1998.
(ES)	declara bajo suya exclusiva responsabilidad que el producto al que se refiere la presente declaración se ajusta a los requisitos del Directivo del consejo de Junio de 1998 <b>98/37/EEC</b>
(GR)	δηλώνει υπευθύνως ότι το κατωτέρω περιγραφόμενο προϊόν είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας του Ιουνίου 1998 του Συμβουλίου των Κοινοτήτων <b>98/37/EEC</b>
(SI)	izjavlja z vso svojo odgovornostjo, da je omenjeni izdelek, na katerega se nanaša ta deklaracija v skladu s Smernicami Sveta 98/37/EEC/junij 1998
(SE)	deklarerar under eget ansvar att följande produkter överensstämmer med de krav som ställs i enligt med direktiv <b>98/37/EEC</b> / juni 1998
(IT)	dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto al quale si riferisce la presente dichiarazione è conforme alle richieste del Consiglio Direttivo del giugno 1998 <b>98/37/EEC</b>
(FR)	déclare sous sa seule responsabilité que le produit décrit ci-dessous est conforme à la directive de juin 1998 du Conseil des Communautés <b>98/37/EEC</b> .
(NL)	verklaart hierbij dat het produkt waarop deze verklaring betrekking heeft in overeenstemming is met de in juni 1998 door de Raad van de Europese Gemeenschap bepaalde richtlijnen <b>98/37/EG</b> .
(PT)	Declaramos, sob nossa inteira responsabilidade que o produto com o qual esta declaração está relacionada, está em conformidade com os requisitos da Directiva do Conselho de Junho de 1998 <b>98/37/CEE</b>
(RU)	ответственно заявляет, что данный товар соответствует требованиям <b>98/37/EG</b> / Июнь 1998 г.

RC7010 / RC7015RE / RC7020 / RC7025RE / RC7026RE / RC7035 / RC7040 / RC7045 / RC7047 / RC7050RE / RC7060RE /  
RC7065RE / RC7070RE / RC7072RE / RC7075RE / RC7077RE / RC7078RE / RC7080 / RC7100RE / RC7104

**Maschinenbezeichnung:** Schleifmaschine

**Maschinentyp:**

Einhandstabschleifer für den Einsatz von keramikgebundenen Schleifkörpern und gummischeiben

**Machine Name:**

Die Grinder

**Mashine Type:**

Power Tool with collets for use of grinding points and rubber disc

**Dénomination:**

Meuleuse pneumatique

**Catégorie:**

outil pour meuler et polir avec des meules en céramique et disques de caoutchouc

**Produktnaam:**

Pneumatische slijper

**Machine-type:**

Werktuig voor het slijpen door middel van slijpstenen of rubberen schijf

**Nome del prodotto:**

Smerigliatura ad aria compressa

**Categoria:**

Smerigliatrice dritta adatta all'impiego di inserti

**Nombre del equipo:**

Esmeriladora neumatica

**Tipo de equipo:**

Maquinas de rectificar com encavado para mós ou disco de borracha

**Nome de Maquina:**

Rectificadoras pematicas

**Tipo de maquina:**

**Maskinbeteckning:**

Finslipmaskin

**Maskintyp:**

**Όνομα Μηχανής :**

Λειαντική αερος

**Όλος Μηχανής :**

Εργαλείο ακρών λειανσώας και γυαλισματος με τροχούς από κεραμικό και δίσκο από καουτσούκ

**Tuotenimi:**

Hiomakone

**Tuotetyyppi:**

Paineilmatyökalu hiomiseen

**Serien-Nr./Serial-no./Seriennummer/No. di serie/N° de Série/Aριθμοί Seiraj/Sarjanumero : / Серийный номер: > 014A**

Angewandte harmonisierte und nationale Normen/ harmonized and national standards applied/ normes standard appliquées /Toegepaste Harmonisatie, Nationale Standaard/Norme impiegate/Cumpl. norma intern. y nacionales/Normas armonizadas, nacionais aplicadas/Standard/Efarmogh eurwpaikwn Nomwn/Vastaavat standardit: / Normas Aplicadas / Исползуемые единые и национальные нормы :

prEN 792/EN 292-1/EN 292-2/EN 28662  
DIN 45635-1/DIN 45635-20


45479, Mülheim a. d. Ruhr, Germany  
01.01.2000



Stephen C. Samms

Geschäftsführer/President/Président/ zaakvoerder/Presidente/VD/Proedroj/Johtaja



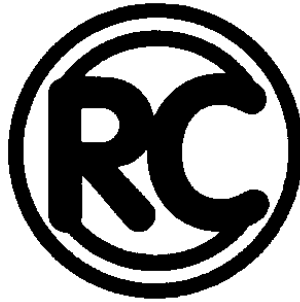

### HEADQUARTERS

#### Germany

**Rodcraft Pneumatic Tools GmbH & Co.KG**  
**Xantener Straße 14 – 16**  
**45479 Mülheim a. d. Ruhr, Germany**  
**Telephone: +49 (0208) 99736-0 Telefax: +49 (0208) 99736-39**  
**E-mail: [info@rodcraft.com](mailto:info@rodcraft.com) Internet: [www.rodcraft.com](http://www.rodcraft.com)**

Belgium / Netherlands / Luxemburg  
 Rodcraft Benelux BVBA / SPRL  
 Rue Jean Van Lierdestraat, 35-37  
 B-1070 Brussel / Bruxelles, Belgium  
 Telephone: +32-2-5 22 23 31 Telefax: +32-2-5 22 78 02  
 E-mail: [rodcraft.benelux@euronet.be](mailto:rodcraft.benelux@euronet.be) Internet: [www.rodcraft.com](http://www.rodcraft.com)

#### France

Rodcraft – Korb S.A.R.L.  
 2, rue René Hamon  
 F-94815 Villejuif Cedex, France  
 Telephone: +33-1- 46 78 72 34 Telefax: +33-1-47 26 22 98 und +33-1-46 78 37 07  
 E-mail: [info@rodcraft-korb.com](mailto:info@rodcraft-korb.com) Internet: [www.rodcraft-korb.com](http://www.rodcraft-korb.com)

#### Italy

Rodcraft Te.Co.Srl.  
 Via Copernico N 54  
 IT 20090 Trezzano S.N. (MI), Italy  
 Telephone: +39-02-48 40 22 99 Telefax: +39-02-48 40 22 98  
 E-mail: [info@rodcraft-teco.mysam.it](mailto:info@rodcraft-teco.mysam.it) Internet: [www.rodcraft.com](http://www.rodcraft.com)

#### Switzerland

Rodcraft Sarl  
 103 Route des Jeunes  
 CH-1227 Carouge / GE, Switzerland  
 Telephone: +41-22-3 42 19 81 Telefax: +41-22-3 42 19 38  
 E-Mail: [rodcraft@vtx.ch](mailto:rodcraft@vtx.ch) Internet: [www.rodcraft.com](http://www.rodcraft.com)